

# Шкаф широкий закрытый

Шкаф широкий закрытый (далее - изделие) предназначен для использования в сухих отапливаемых помещениях и соответствует требованиям ГОСТ 22046-2016.

## 1. Технические характеристики:

1.1. Габариты: ширина - 854 мм, глубина - 426 мм, высота - 2010 мм.

## 2. Комплект поставки:

2.1. Крышка/дно.....2 шт.  
2.2. Боковина.....2 шт.  
2.3. Полка врезная.....1 шт.  
2.4. Полка вкладная.....3 шт.  
2.5. Дверка большая.....2 шт.  
2.6. Стенка задняя.....2 шт.  
2.7. Профиль стычной.....1 шт.

2.10. Евростяжка 7x50.....8 шт.  
2.11. Стяжка-эксцентрик.....4 компл.  
2.12. Ручка-скоба 96 мм.....2 шт.  
2.13. Саморез 4,2x25.....4 шт.  
2.14. Петля накладная  
с евровинтами 6,3x13....8 шт.  
2.15. Шуруп 4x16.....22 шт.  
2.16. Гвоздь 2x20.....30 шт.  
2.17. Шкант 8x30.....8 шт.  
2.18. Опора регулируемая.....4 шт.  
2.19. Полкодержатель.....12 шт.  
2.20. Заглушка ЗП10.....8 шт.  
2.21. Навес металлический.....2 шт.

## 3. Требования безопасности:

3.1. Все работы по сборке и установке изделия должны проводиться квалифицированными специалистами.

3.2. Сборку производить в хорошо освещённых помещениях, исправными инструментами и принадлежностями.

**Рекомендуем закрепить изделие к стене навесами, входящими в комплект фурнитуры! В виду того, что материал стен может быть разным (бетон, кирпич и т.д.), крепёж для стен в комплект не входит и покупается самостоятельно!**

## 4. Гарантийные обязательства:

4.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 22046-2016 при условии соблюдения правил транспортировки, хранения и эксплуатации;  
4.2. Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со дня приобретения.

## 5. Порядок сборки:

- 5.1. Для сборки изделия потребуется шуруповёрт, бита шестигранная 4 мм, биты крестообразная PH2, сверло Ø4 мм и молоток.
- 5.2. Боковины (2) соедините врезной полкой (3) используя стяжки (11), стойки которых вкрутите в отверстия Ø5 мм в боковинах, на расстоянии 848 мм, как показано на рисунке и зафиксируйте соединение поворотом замков эксцентриков (11).
- 5.3. К боковинам (2) присоедините крышку и дно (1) используя евростяжки (10) и шканты (17). В отверстия Ø10 в дне (1) вставьте опоры (18).
- 5.4. Гвоздями (16), используя профиль (7), прибейте задние стенки (6), выровняв по ним геометрию короба шкафа.
- 5.5. Установите шкаф по месту эксплуатации и выровняйте его винтами опор (18).
- 5.6. Досверлите насквозь в дверках (5) отверстия Ø4 мм под ручки (12) и установите их, используя саморезы (13).


**Досверливайте отверстия на опоре во избежание вырывов на лицевой стороне.**

**Помните!**


**Неправильно и неаккуратно просверленные отверстия уже не затягиваются и портят внешний вид изделия!**

- 5.7. Навесьте дверки (5) используя петли (14) и шурупы (15). Отрегулируйте их положение винтами петель.
- 5.8. В отверстия Ø5 мм в боковинах (2) установите на требуемой высоте полкодержатели (19) и вложите полки (4).
- 5.9. Заглушками (20) закройте отверстия Ø10 в крышке и дне.

## 7. Общий вид, габариты и схема сборки:

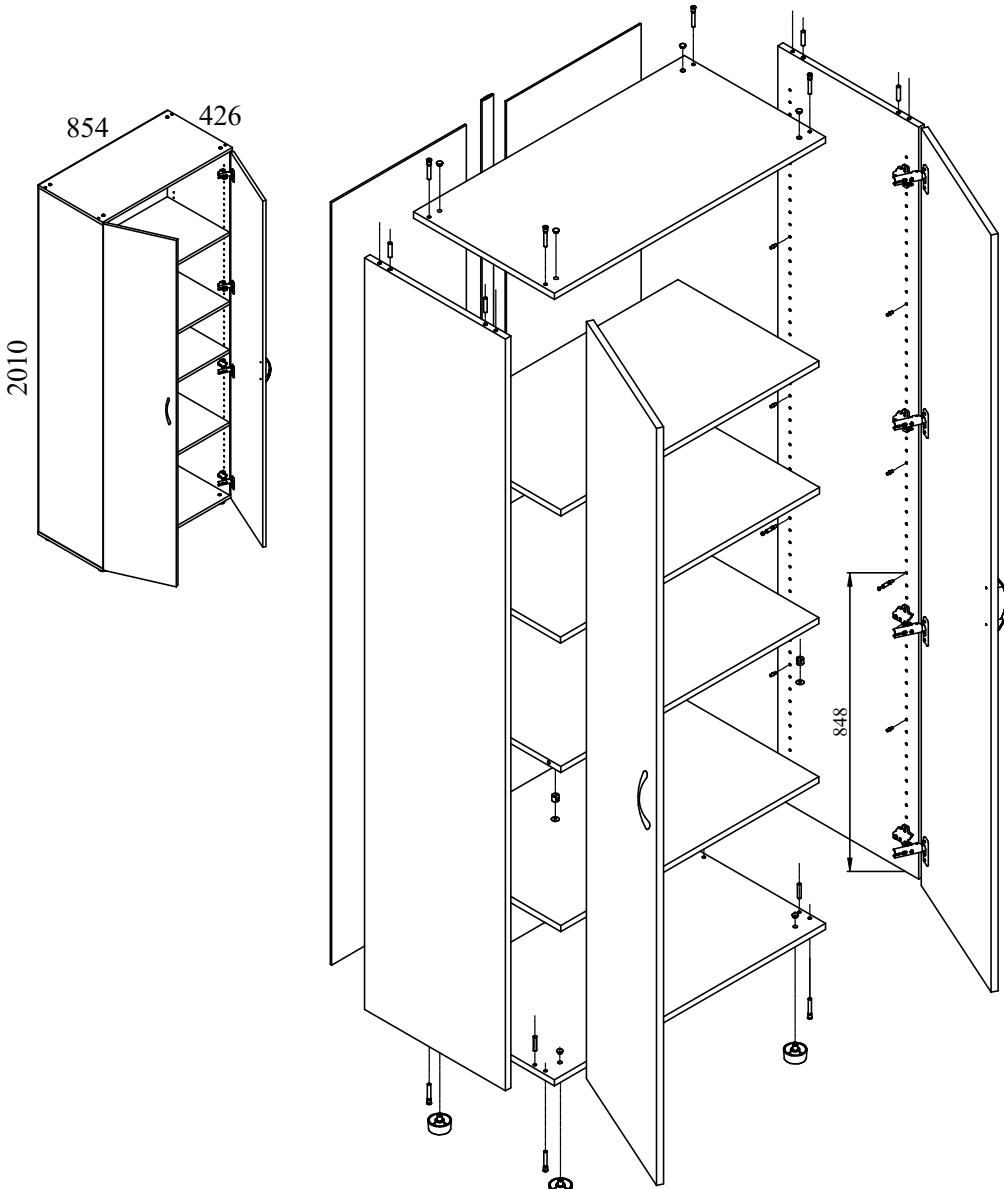

## 8. Фурнитура:

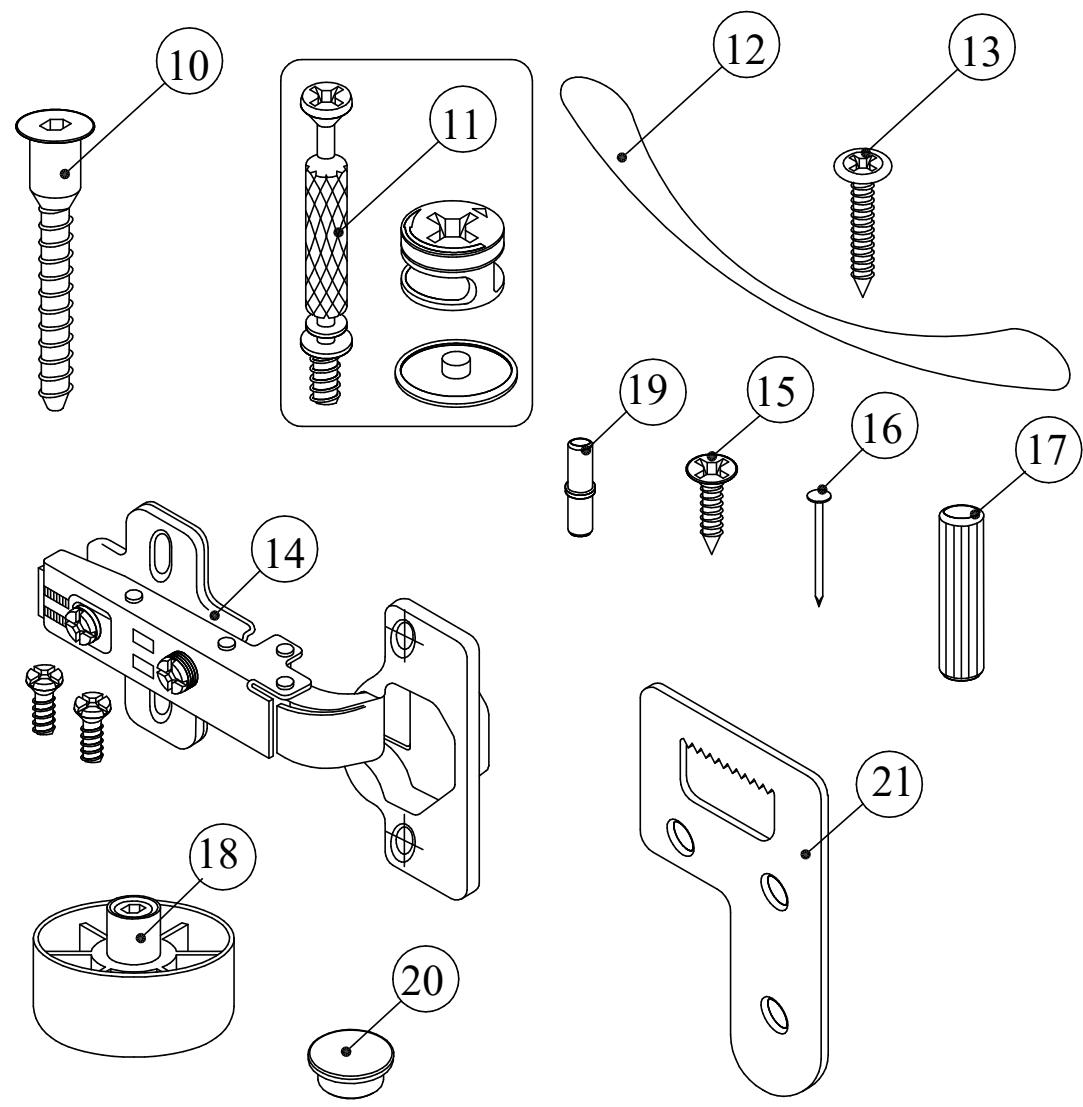

Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не влияющие на его характеристики и не противоречащие требованиям ГОСТ!